


重量 | 107g

外型尺寸 | W130XH51XD32(mm)

使用電池 | 兩顆4號AAA電池 (本產品不附贈電池，電池需自行購買)

各部名稱

- 1 螢幕
- 2 機殼
- 3 貪睡功能 (SNOOZE)
- 4 調整鍵 (ADJ)
- 5 鬧鈴開關 (ALM ON/OFF)
- 6 鬧鈴設定 (TIME SET)
- 7 時間設定 (ALM SET)
- 8 電池蓋

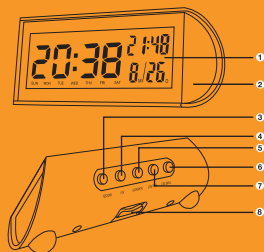

W130XH51XD32(mm) 重量 107g 外型尺寸 | 兩顆4號AAA電池 (本產品不附贈電池，電池需自行購買) 使用電池 | 貪睡功能 (SNOOZE) 調整鍵 (ADJ) 鬧鈴開關 (ALM ON/OFF) 鬧鈴設定 (TIME SET) 時間設定 (ALM SET) 電池蓋

請向產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶歐風粉彩時計 使用說明書

PY-Z904EL

User Manual

時間及日期設定

利用[TIME SET]鍵可依以下順序進行萬年曆功能調整：小時→分→年→月→日→確定

1. 按住[TIME SET]鍵兩秒中，會聽到滴一聲，再次按下[TIME SET]鍵「小時」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行小時調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
2. 再次按下[TIME SET]鍵「分」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行分鐘調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
3. 再次按下[TIME SET]鍵「年」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行西元年調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
4. 再次按下[TIME SET]鍵「月」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行月份調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
5. 再次按下[TIME SET]鍵「日」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行日期調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
6. 再次按下[TIME SET]鍵即可完成整個程序

* 星期顯示：閃爍顯示當日的星期，星期會隨日期的改變而自動調整

* 在設定狀態時，若超過 1 分鐘無任何按鍵按下，則會自動返回一般的狀態

鬧鈴設定

利用[ALM SET]鍵可依下列順序設定鬧鈴功能：小時→分→確認並回到正常顯示

1. 按住[ALM SET]鍵兩秒，「小時」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行小時調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
2. 再次按下[ALM SET]鍵「分」開始閃爍，並可按下[ADJ]鍵進行分鐘調整（長按[ADJ]可快速增加數字）。
3. 再次按下[ALM SET]鍵，並可按下[ADJ]鍵進行鬧鈴選擇，可由預設的八種鈴聲中選擇其中一種使用，最後按下[ALM SET]鍵確認並回到正常顯示。
4. 在正常顯示模式下按下[ALM ON/OFF]鍵可切換鬧鈴功能，當[鬧鈴符號]顯示於LCD螢幕上時，表示鬧鈴功能已開啟。
5. 當鬧鈴響起時，可按下任何一個按鍵（除[SNOOZE]鍵外）終止響鈴。

* 在設定狀態時，若超過 1 分鐘無任何按鍵按下，則會自動返回一般的狀態

* 鬧鈴：可設定 6 種世界名曲及兩種滴滴聲。

貪睡功能設定

1. 當鬧鈴響時，按下[SNOOZE]鍵可進入貪睡功能，同時響鈴終止。
2. 鬧鈴會在按下[SNOOZE]鍵後 5 分鐘再次響起，並持續響鈴 60 秒，此時在按下[SNOOZE]鍵可再次進入貪睡功能，貪睡功能最多可以連續執行 3 次。
3. 當[ZZ]顯示於LCD螢幕上時 表示貪睡功能已開啟。

注意事項

本產品如有異常時，請將電池拔起絕對不要自行拆開外殼進行修理。